




FOG 400X

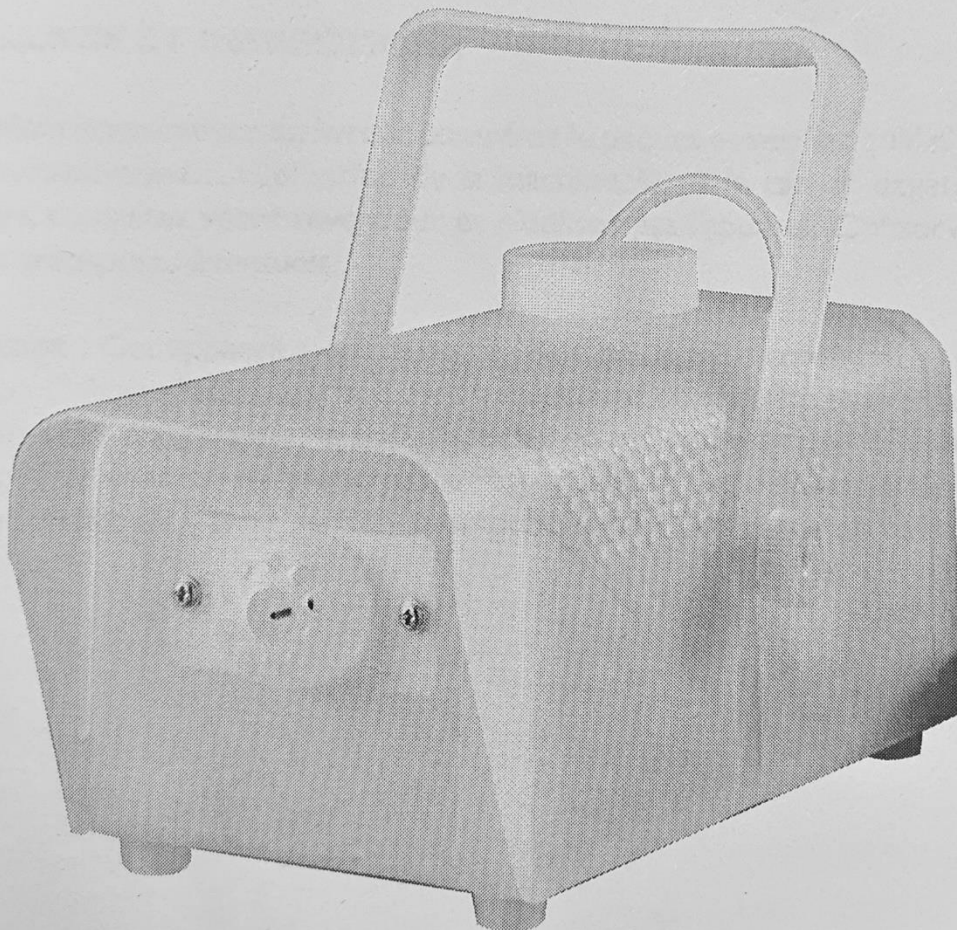

MANUAL DO UTILIZADOR

Obrigado por escolher uma máquina MAC MAH. Você possui um produto robusto e poderoso. Para usar o seu novo aparelho corretamente, leia atentamente este manual. Se você seguir as diretrizes a seguir, terá uma máquina forte e de alto desempenho por muitos anos.

Para garantir a longevidade e o funcionamento adequado de sua máquina, leia atentamente as seguintes instruções sobre manuseio, segurança e manutenção.

DESEMBALAGEM E INSPEÇÃO:

Desembale na presença do entregador, verifique a embalagem e verifique se não há danos de transporte antes de utilizar a máquina. Em caso de danos de transporte, consulte o seu revendedor e não use o dispositivo. Guarde a embalagem para possível transporte.

Importante : Este dispositivo saiu de nossa fábrica em perfeitas condições e bem embalado. É essencial que o usuário siga as instruções de segurança e advertências incluídas neste manual. A garantia não se aplica em caso de danos relacionados com o uso incorreto. O vendedor não se responsabiliza por quaisquer defeitos ou problemas resultantes da desconsideração dos avisos deste manual.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO:

A instalação deve ser feita apenas por pessoal qualificado. A instalação inadequada pode causar ferimentos graves ou danificar o dispositivo. A instalação em altura requer experiência. Os limites de carga devem ser observados, hardware de instalação certificado deve ser usado e o dispositivo instalado deve passar por inspeções de segurança regulares.

Certifique-se de que a área abaixo do local de instalação esteja livre de pessoas indesejadas durante a instalação, desinstalação ou manutenção.

Coloque o dispositivo em um local bem ventilado, longe de quaisquer materiais ou líquidos inflamáveis. O dispositivo deve ser fixado a pelo menos 50 cm das paredes circundantes.

O dispositivo deve estar fora do alcance do público e fora das áreas de passagem de pessoas ou áreas onde o público está instalado.

Antes da instalação, certifique-se de que a área de instalação suporta um peso mínimo localizado de 10 vezes o peso do aparelho.

Sempre use um cabo de segurança que possa suportar 12 vezes o peso do dispositivo durante a instalação.

Este cabo de segurança secundário deve ser instalado de forma que nenhuma parte do dispositivo possa descer mais de 20 cm se o suporte principal cair.

O dispositivo deve ser devidamente preso, a montagem oscilante é perigosa e não deve ser usada.

O utilizador deve garantir que as instalações técnicas e de segurança sejam aprovadas por um especialista antes do primeiro uso.

As instalações devem ser inspecionadas anualmente por pessoal qualificado para garantir a segurança ideal.

MH DIFFUSION não pode de forma alguma ser responsabilizada por danos causados por instalações incorretas e / ou por operadores não qualificados.

RISCOS ELÉTRICOS:

Proteja da humidade.

Dentro do dispositivo, nenhuma peça precisa de manutenção. Os trabalhos de manutenção devem ser realizados pelo seu concessionário MAC MAH ou por especialistas.

Não há nenhuma peça utilizável dentro da máquina.

As conexões elétricas devem ser feitas apenas por pessoal qualificado.

O dispositivo foi projetado para uso em salas fechadas. Não use ao ar livre.

Antes da instalação, certifique-se de que a voltagem e a frequência da instalação sejam as mesmas indicadas no dispositivo.

É imprescindível que cada máquina esteja corretamente aterrada e que a instalação elétrica esteja de acordo com as normas em vigor.

Não conecte este produto a nenhuma unidade de alimentação ou drive.

Certifique-se de que o cabo de alimentação nunca seja danificado por pontas afiadas. Nunca deixe o cabo de alimentação com outros cabos ou peças de metal. Segure o cabo de alimentação pelo conector. Nunca retire a ficha puxando pelo cabo.

Desligue o aparelho antes de encher os reservatórios.

A máquina deve sempre ser instalada com um acessório de segurança secundário.

Certifique-se de sempre instalar a máquina de fumo horizontalmente.

Desligue o dispositivo ou desconecte-o da tomada, o quando não está em uso.

Se humidade, líquido de bolhas/fumo entrarem no dispositivo, desconecte-o imediatamente e entre em contato com um técnico de serviço ou revendedor.

RISCOS IMPORTANTES :

- Nunca use um produto diferente do recomendado pelo seu distribuidor MAC MAH.
- Siga todas as instruções de segurança aplicadas ao invólucro de sua máquina de fumo MAC MAH.
- Use apenas fluidos de fumo à base de água de alta qualidade recomendados pelo seu revendedor. Outros fluidos de fumo e entre em contato com seu revendedor.
- O dispositivo é projetado apenas para uso interno. Cuidado com a umidade que pode danificar o dispositivo.
- O dispositivo deve ser manuseado por adultos. Verifique se a instalação está fora do alcance das crianças. Não deixe o dispositivo funcionando sem supervisão.
- O jato da máquina de fumo está muito quente. Enquanto a máquina estiver funcionando, mantenha uma distância de cerca de 100 cm do bico.
- Instale o aparelho em local bem ventilado. Nunca cubra as aberturas de ventilação. Para garantir ventilação suficiente, deixe um espaço de 20 cm ao redor e acima do aparelho.
- Nunca adicione produtos inflamáveis ao líquido do fumo.
- Desligue o aparelho ao encher o tanque ou limpar a máquina.
- Certifique-se de que há sempre líquido de fumo suficiente no tanque.
- O uso sem líquido pode danificar a bomba ou causar superaquecimento do elemento de aquecimento.
- Se a máquina de fumo MAC MAH não funcionar corretamente, desligue-a imediatamente. Esvazie completamente o tanque, embale cuidadosamente o dispositivo (na melhor das hipóteses na sua embalagem original) e devolva-o ao revendedor MAC MAH.

- Esvazie sempre o tanque antes de enviar ou transportar o dispositivo.
- Nunca engula o líquido de fumo. Se este ainda for o caso, consulte um médico imediatamente.
- Em caso de contato com a pele ou olhos, enxaguar abundantemente com água.

INSTALAÇÃO:

Remova qualquer material de embalagem. Certifique-se de ter removido toda a espuma e forro de plástico, especialmente dos bicos da máquina.

Coloque a máquina em uma superfície plana e desparafuse a tampa do reservatório de fluido de vapor.

- Encha o reservatório com fluido de fumo MacMah ou outro fluido de fumo de alta qualidade aprovado pelo seu revendedor. Feche o tanque.

- Despeje o líquido da bolha no tanque. Tenha cuidado para não exceder o nível máximo.

Agora você pode instalar o dispositivo no local de sua escolha. Tenha o cuidado de manter a máquina na posição vertical ao movê-la ou instalá-la para não derramar nenhum líquido em seu interior.

Assim que a instalação estiver segura e você tiver certeza de que nenhum líquido foi derramado na máquina, conecte o cabo de alimentação à rede elétrica. Se a máquina, o cabo ou o controle remoto molharem, desconecte a máquina e espere até que todas as peças estejam completamente secas.

CUIDADO :

Se notar muito pouco fluxo, ruído da bomba ou uma completa falta de fluxo, desconecte a sua máquina imediatamente. Verifique o nível do líquido, o fusível externo, a conexão com o controle remoto e a fonte de alimentação. Se tudo parecer estar correto, conecte novamente. Se não houver produção de fumo após pressionar o botão do controle remoto por 30 segundos, verifique se o líquido está passando pelo tubo de conexão que está acoplado ao tanque. Se você não conseguir determinar a causa do problema, não continue pressionando o botão no controle remoto. Isso pode danificar sua máquina. Devolva a máquina ao seu revendedor MAC MAH.

A LIMPEZA REGULAR DE SUA MÁQUINA DE FUMO AJUDARÁ A EVITAR REPAROS OU SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS.

USAR:


Coloque o interruptor de alimentação na parte traseira da unidade em "ON".

O tempo de pré-aquecimento (aproximadamente 5 minutos) termina assim que o led vermelho do controle remoto com fio acender.

Modo de controle remoto com fio:

Para acionar o jato de fumaça, pressione o botão vermelho quando o led vermelho estiver aceso. Neste momento, o led verde acende.

Um LED RGB está integrado dentro da máquina de bolhas com um modo de operação musical automático.

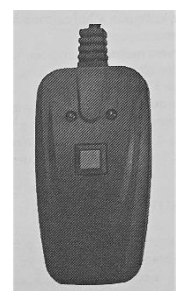

MANUTENÇÃO - MÁQUINA DE FUMO:

Sempre tome cuidado para não poluir o líquido de fumo. Após o enchimento com o líquido de fumo, feche sempre imediatamente a tampa do recipiente da máquina.

Após um uso cumulativo de 40 horas, é recomendável limpar o dispositivo para evitar o acúmulo de resíduos no elemento de aquecimento. Use água desionizada.

Faça a limpeza da seguinte forma:

1. Depois de desligar o aparelho e esperar que arrefeça, desaperte o bocal de saída (opcional) na parte frontal da máquina e limpe a sujidade com água desmineralizada e um limpador de cachimbo. Certifique-se de que o orifício está completamente desobstruído
2. Esvazie completamente a máquina de fumo líquida. Despeje a solução de limpeza no tanque. Conecte o aparelho e ligue-o
3. Opere a máquina em um ambiente bem ventilado até o seu reservatório ser esvaziado.
4. Volte a apertar o bico da máquina (opção).
5. A limpeza está concluída. Encha a máquina com líquido de fumo.

NOTA: Devido à consistência viscosa do líquido de fumo e à alta temperatura com a qual o fumo evapora, todas as máquinas de fumo tendem a entupir. A manutenção regular da máquina, no entanto, garante seu uso sólido para muitos anos.

Limpe a caixa da máquina apenas com um pano seco.

O dispositivo deve ser armazenado em local seco.

Após o enchimento com fluido do fumo, feche sempre imediatamente as tampas do recipiente de fluido e do reservatório da máquina.

NOTAS OPERACIONAIS

Qualquer máquina de fumo emitirá condensação ao redor de sua saída, o que pode levar ao acúmulo de umidade na parte superior do aparelho. Leve isso em consideração ao escolher um local para o seu dispositivo.

Durante a operação ou algum tempo depois, uma máquina de fumo pode emitir fumo espontaneamente de vez em quando.

Após o uso contínuo, qualquer máquina de fumo precisa de intervalos operacionais para atingir sua temperatura operacional correta. Durante esse tempo, nenhum fumo pode ser produzida e "Warming Up" será exibido na tela. A máquina estará pronta para uso novamente quando "Welcome to use Ready" for exibido,

LEIA E GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :

Tensão nominal: AC220V 50-60Hz

Consumo: 400 W

Fusível: 250/10A

Tipo de conexão de rede: cordão de schuko

Fonte de LED : 18 x 3W RGB (3 em 1)

Aquecimento: 5 minutos.

Capacidade do tanque: 0,25L

Tipo líquido: Líquido de fumo densa ou padrão

Fluxo de fumo: 30m³/min

Distância do jato de fumo: 1 à 2 mètres

Fonte de LED: 1 x 3W RGB (3 em 1)

Controlo: controlo remoto com fio.

Dimensões: 265 x 160 x 160 mm

Peso: 2kg

CONTENTE:

1 Máquina FOG 400X

1 Instruções de uso

1 Cabo de alimentação tipo Schuko

1 Controlo remoto com fio



Todas as informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

FOG BULLED importado por MH DIFFUSION.

Pode baixar a versão mais recente deste manual em nosso site:

www.mhdiffusion.fr